



CRYORIG A-SERIES INSTALLATION GUIDE


5 Step Easy Installation, Get Started in 5 Minutes.

EN Thank you for choosing CRYORIG the most sophisticated and compatible thermal solution on the market. We will now guide you through the simple steps of installing your CRYORIG product featuring our proprietary Quick Mount Systems. We advise you to first log on to www.cryorig.com to check for the latest information for your product. Scan the QR code on each guide box for a step-by-step Animated Guide. Before beginning your installation we advise to first remove your mainboard from the PC chassis and unplug all power connectors to allow for safer and easy access and installation. If any problems occur please check the product FAQ and contact our support team at support@cryorig.com. Also, remember to register your product to receive our extended warranty. Hope you have an awesome time with our product.

JP この度は、弊社の CRYORIG CPUクーラー をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルでは、AMDプラットフォームとINTEL LGA115x プラットホームにおいて、クイックマウントシステムによる本製品の取り付け手順の説明となります。各セクションのステップ・バイ・ステップのアニメーションガイドを参照する場合、QRコードをスキャンし、表示されるリンク先のページを参照してください。CRYORIG CPUクーラーの詳細情報、サポートに関する情報については、弊社のホームページ www.cryorig.com をご覧ください。CRYORIG CPUクーラーを安全に取り付けていただくために、取り付け前に必ず電源をOFFの状態とし、PC ケースからマザーボードを取り出してください。なお、取付方法についてご不明な点がございましたら、製品詳細ページのFAQをご覧ください。support@cryorig.com までお気軽にお問合せください。また、本製品購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、本

製品のユーザー登録をお勧めしています。ご登録いただきますと、さらに製品保証期間を延長することができます。最後に、CRYORIG の製品をご購入していただきしたこと、改めて感謝の意を表します。CRYORIG CPUクーラーによって、すばらしい体験を提供できましたら幸いです。

FOR LGA 115x/1366

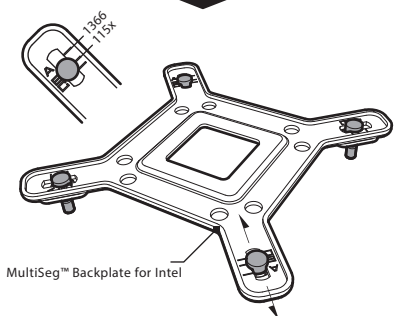


EN Setting the Backplate

Adjust the four bolts on the MultiSeg™ backplate, mark **A** for **LGA1366** and mark **B** for **LGA115x** platforms.

JP バックプレートの調整

取り付けるソケット形状にあわせて、MultiSeg™ バックプレート上のボルトを調整してください。刻印 **A** は **LGA1366** 用、刻印 **B** は **LGA115x** 用です。

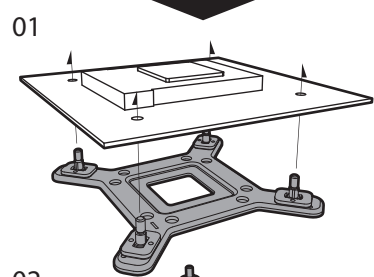


EN Installing the Backplate

01.Pass the four bolts of the MultiSeg™ Backplate through the mounting holes on your mainboard. If the bolts do not fit the mounting holes check if you have correctly setup the MultiSeg™ Backplate. 02.Screw the four **Screw Pillars** onto the four bolts on the MultiSeg™ Backplate. Please note that the MultiSeg™ Backplate is meant to hang loosely.

JP バックプレートの取り付け

01.MultiSeg™ バックプレート上のボルトをマザーボードの取り付け穴に通してください。△ボルトが合わない場合、MultiSeg™ が正しく調整されているか確認してください。02.MultiSeg™ バックプレートの4つのボルトに**スタンドオフ**を取り付けます。MultiSeg™ バックプレートが少し緩んだ状態が正常です。

FOR AM4/3

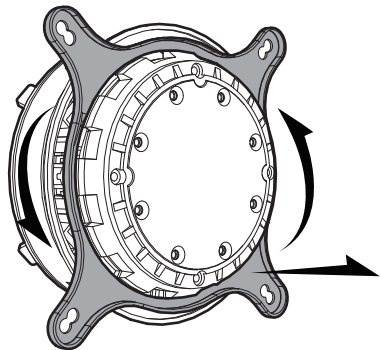


EN Removing The Stock Ring

Turn the pre-installed **Intel Mounting Ring** clockwise to remove the ring.

JP 台座リングの取り外し

冷却ブロックからプリインストールされている**Intel用マウンティングリング**を取り外すため、時計回りに回します。

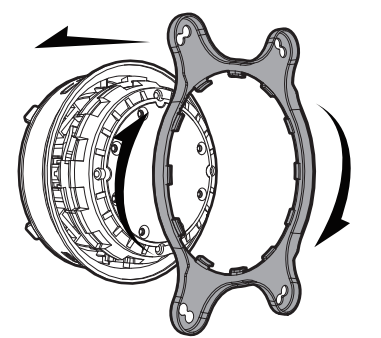


EN Install AMD Mounting Ring

Then attach the **AMD Mounting Ring** and turn it counter clockwise to lock it onto the pump. The orientation of the Mounting Ring will affect the orientation of the Pump unit and Airflow fan. AMD sTR4 Mounting Ring provided in Threadripper CPU box.

JP AMD用マウンティングリングの取り付け

次に、**AMD用マウンティングリング**を取り付け、反時計回りにまわし、ポンプと固定させます。△マウンティングリングの向きは、ポンプユニットとファンエアフローの向きに影響を与えます。

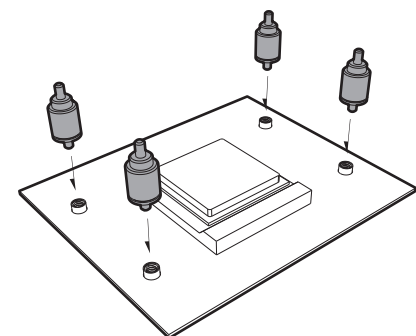


EN Installing the Backplate

Screw on the **Screw Pillars** to each bolt on the AMD Backplate. Please note that the AMD Backplate is meant to hang loosely.

JP CRYORIG の AMD 用バックプレートを取り付け

AMD 用バックプレートのボルトをマザーボードの取り付け穴に通し、**スタンドオフ**で固定してください。△MultiSeg™ バックプレートが少し緩んだ状態が正常です。

FOR sTR4

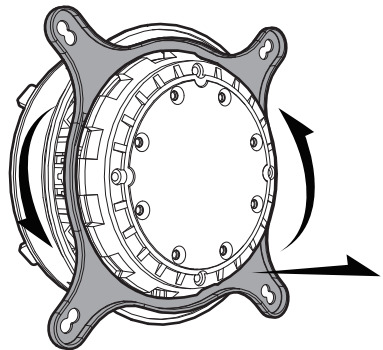


EN Removing The Stock Ring

Turn the pre-installed **Intel Mounting Ring** clockwise to remove the ring.

JP 台座リングの取り外し

冷却ブロックからプリインストールされている**Intel用マウンティングリング**を取り外すため、時計回りに回します。

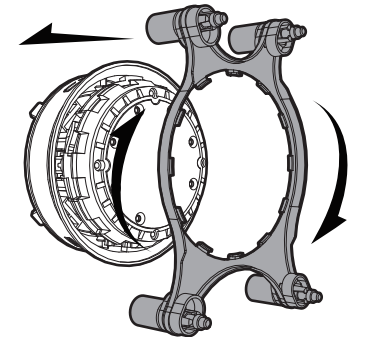


EN Install AMD sTR4 Mounting Ring

Then attach the AMD sTR4 **Mounting Ring** and turn it counter clockwise to lock it onto the pump. The orientation of the Mounting Ring will affect the orientation of the Pump unit and Airflow fan. AMD sTR4 Mounting Ring provided in Threadripper CPU box.

JP AMD用マウンティングリングの取り付け

次に、**AMD sTR4用マウンティングリング**を取り付け、反時計回りにまわし、ポンプと固定させます。△マウンティングリングの向きは、ポンプユニットとファンエアフローの向きに影響を与えます。△Threadripper(BOX版)同梱のAMD sTR4マウンティングリング

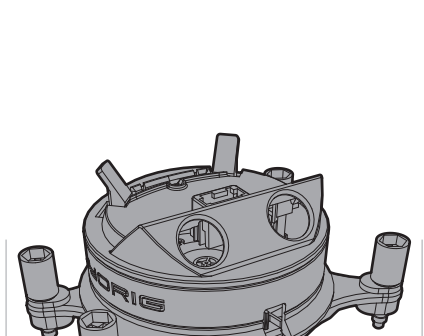


EN Mounting the CPU Cooling Block

Screw the thumb screws into the four mounting studs around the corners of the socket.

JP CPU用冷却ブロックの取り付け

手回しネジをソケット四隅にある取付け穴にとりつけます。


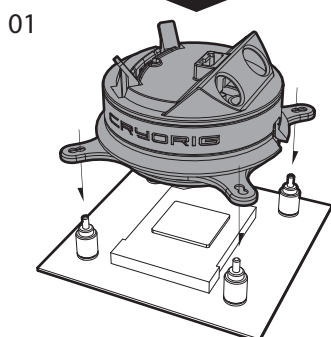


EN Mounting the CPU Cooling Block

01.Remove the **plastic protective cover** on the base, then fit the **Mounting Ring** on top of the Screw Pillars. Choose your desired Cooling Block orientation. 02.Cap the Screw Pillars with the **Thumb Screw Caps**.

JP CPU用冷却ブロックの取り付け

01.冷却ブロック底面から**プラスチック製保護カバー**を取り外し、スタンドオフとマウンティングリングを合わせます。ご利用にあわせて冷却ブロックの向きを選択してください。02.手回しキャップネジでスタンドオフを固定します。

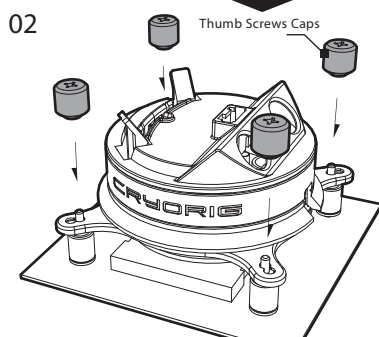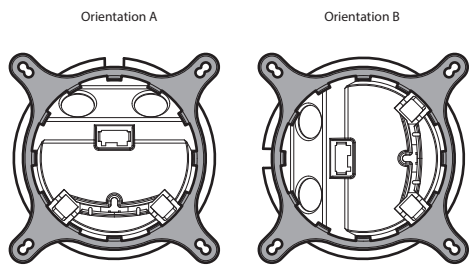


EN Mounting the CPU Cooling Block

Screw the thumb screws into the four mounting studs around the corners of the socket.

JP CPU用冷却ブロックの取り付け

手回しネジをソケット四隅にある取付け穴にとりつけます。



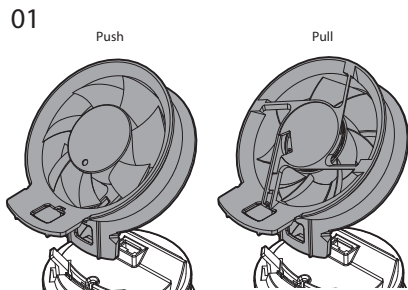


EN Installing the Fans

01.You can arrange the Airflow Fan in either **Push** or **Pull** directions. 02.Plug in the **connector** into the pump cap's fan port. Then slide the **Airflow Fan** into the mounting slot on top of the pump. 03.Place the **Fan Mounting Screws** through the fan then screw the fans onto the Radiator. Make sure that the fans are blowing air towards it..

JP ファンの取り付け

01.エアフローファンは「押し込み風(PUSH)」または「引き込み風(PULL)」に配置することができます。02.ファンの**電源コネクタ**をポンプキャップにあるファンポートと接続します。次に、**エアフローファン**をポンプ上にある固定スリットに滑り込ませます。03.**ファン取り付け用ネジ**をはめ、ファンをラジエーターに固定します。この時、ファンがラジエーターに空気を吹き付けていることを確認してください。



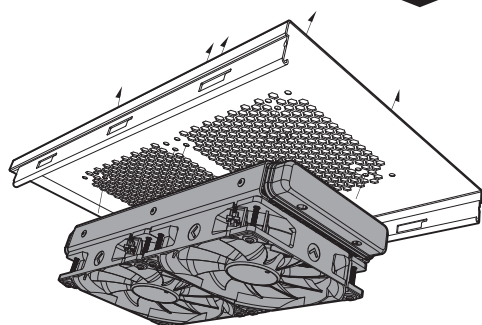
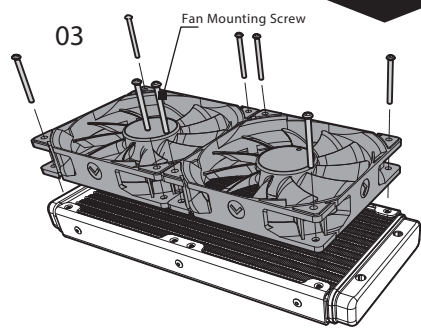
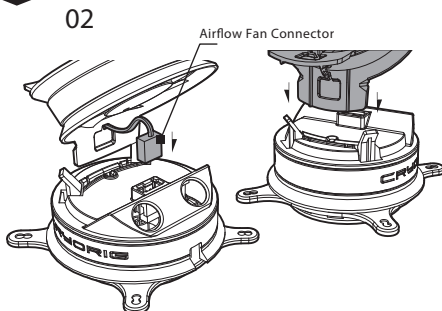


EN Installing the Radiator

Place the **Radiator** to the designated area on your case. Place the **Washers** through the **Radiator Mounting Screws** before screwing on the radiator to protect the case.

JP ラジエーターの取り付け

ラジエーターをケースにあわせませす。この時、ラジエーターの取り付けが想定されているスペースに合わせてください。ケース保護のため、ラジエーターを**固定する前に、ラジエーター固定用ネジにワッシャーを通し、固定してください。**

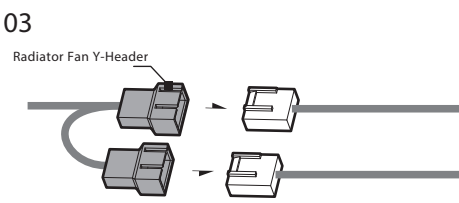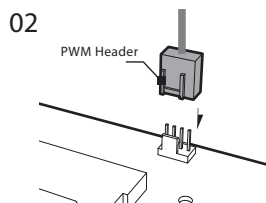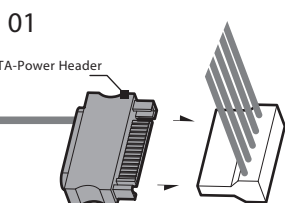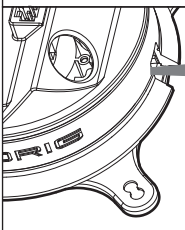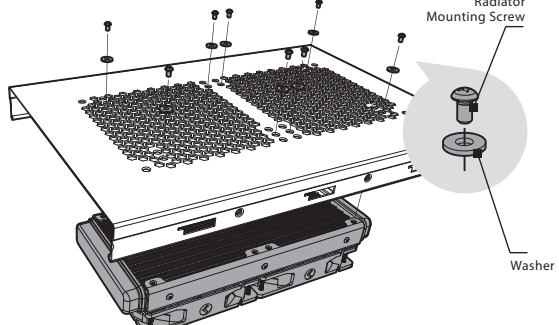

EN Connecting Fans and Pump.

01.Plug in the **SATA-Power Header** to a SATA-Power cable from your power supply unit. 02.Plug in the **PWM Header** to the CPU_Fan socket on the mainboard. 03.Connect the **Radiator Fan Y-Header** to the Radiator Fans.

JP ファンとポンプの接続

01.ポンプの**SATA電源コネクタ**を搭載電源のSATA電源ケーブルに接続します。02.**PWMコネクタ**をマザーボード上にあるCPUファンコネクタに接続します。03.**ラジエーターファン用Yケーブル**をラジエーターファンと接続します。